＊はじめに＊

このたびは『スピークン』をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示していますので、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- ご利用前に本説明書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書は日本国内向けです。

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告なしに変更することがございますので、ご了承ください。
- 万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、お問い合わせください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

＊各部の機能説明＊

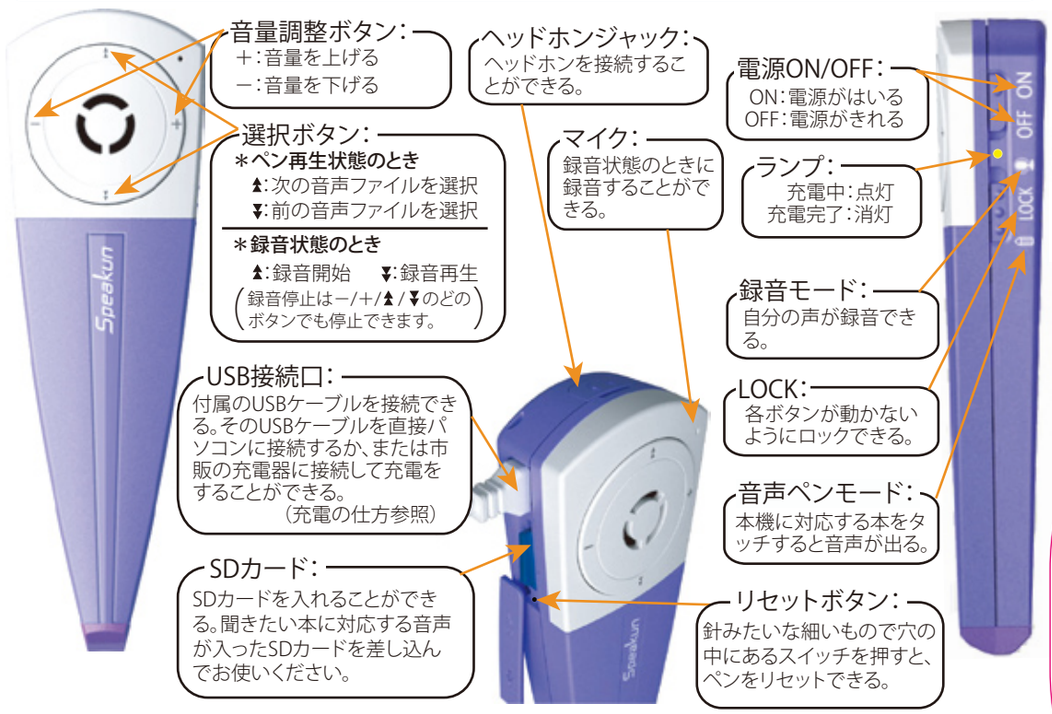

＊充電の仕方＊

①USBケーブルをパソコンにつないで充電してください。

②USBケーブルを充電器につないで充電してください。

充電時間:約２時間
(但し、使用するパソコン、充電器によって時間は異なります。)

＊ランプ状態
充電中:点灯
充電完了:消灯

＊SDカードについて＊

SDカードの中には２つのフォルダがあります。

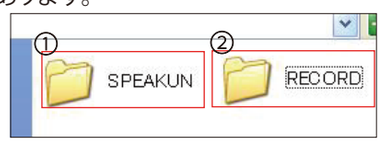

①『SPEAKUN』フォルダ
このフォルダの中には聞きたい本に対応している音声ファイルを入れてご使用ください。
音声ファイルの形はAPCファイルです。

(＊APCファイルの名前は英語か数字のみをお使いください。)

②『RECORD』フォルダ
このフォルダの中には録音した音声「speakun.wav」が保存されます。

(＊連続で録音された場合は、一番最後に録音した音声が保存されます。)

＊付属品＊

付属品をお確かめください。

- ・ＵＳＢケーブル　[１]
- ・ＳＤカード(１ＧＢ)　[１]
- ・取扱説明書(本書)　[１]
- ・保証書　[１]

＊充電機は別売りとなっております。

＊保証書＊

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ・内容をよく読み大切に保管してください。
- ・保証期間は、保証書に記載しております。
- ・保証期間は、お買い上げ日より１年間です。

＊お問い合わせ先＊

株式会社アポロジャパン
〒650-0044
兵庫県神戸市
中央区東川崎町１丁目８番４号
神戸市産業振興センター７階
TEL:078-380-2771／FAX:078-341-1088
E-Mail:info@apollo-japan.ne.jp
http://www.speakun.com

＊本機の使用方法＊

●ペンモード● 本に軽くタッチしてください!

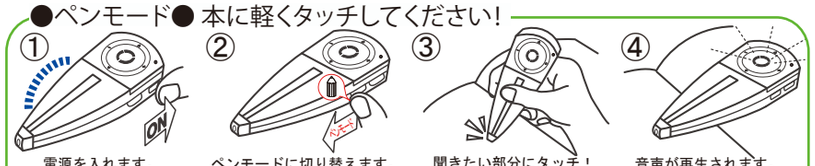

①電源を入れます。
(＊電源を入れてから、起動するまで約１０秒かかります。)

②ペンモードに切り替えます。

③聞きたい部分にタッチ！
(＊音声が出ない場合、場所を少しずらしてタッチしてください。)

④音声が再生されます。

●録音モード● 簡易録音ができます!

①電源を入れます。
(＊電源を入れてから、起動するまで約１０秒かかります。)

②録音モードに切り替えます。

③上の選択ボタンを押すと録音開始です。マイクにむかって話してください。
録音停止は、－/＋/▲/▼のどのボタンを押しても停止することができます。

④下の選択ボタンを押すと、録音した内容が再生されます。

●注意点●

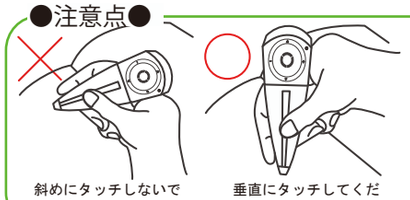

斜めにタッチしないでください。

垂直にタッチしてください。

＊本にタッチする際は、軽くタッチしてください。強くタッチすると本を傷つける恐れがあります。

＊録音できる音声は１つのみで、続けて録音される場合は、前に録音したものに上書きされ保存されます。
録音したものを取り出したい場合は、SDカードのRECORDフォルダの中から取り出して別の場所に保管してください。

＊本機の取り扱い注意＊

■音量の設定について

音量の設定については十分に気をつけてください。思わぬ大音量が出て、耳をいためる原因となります。耳をあまり刺激しないような適度な音量で使用してください。

■本機の発熱について

本機を長時間使用すると、熱くなることがあります。気温や室温が高い場所は、特にご注意ください。直射日光があたる場所、高温になる場所には置かないでください。

■航空機内での使用について

電波の影響で航空機の電子精密機器の故障の原因および安全に支障をきたす恐れがありますので、電源を必ず切るようにお願いします。

■置き場所について

傾いた所やぐらついた台の上など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。
乳幼児の手の届くところに置かないでください。口に入れたり、飲み込む可能性があります。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるため、ただちに医師にご相談ください。

■使用場所について

お風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所、ほこりの多い所、海辺や砂地など砂の多い所では使用しないでください。放熱が悪くなり、焼損、発火など故障の原因となることがあります。

■異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出たり、異臭がするなどの異常な状態に気がついたときは、すみやかに本機の電源を切ってください。修理をご依頼ください。

■注意することについて

- ・本機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、水を入れたりしないでください。
  また、近くにコップや化粧品、薬品などの液体が入っている容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電の原因となることがあります。
- ・本機を開けたり、分解や改造はしないでください。感電や故障の原因となります。

＊内部の点検,調整,修理は株式会社アポロジャパンまでお問い合わせください。

＊内臓されたリチウムイオン電池の取り扱い注意＊

■リチウムイオン電池を充電するときや使用する場合は必ず次のことを守ってください。
正しく使用しないと、液が漏れたり、発熱・破裂・発火により、やけどやけがの原因となります。

- ・加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- ・衝撃を与えたり、投げつけたり、釘を刺したりしないでください。
- ・火のそばや、ストーブのそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。
- ・燃えやすいものの近くでは充電をしないでください。発熱の原因により、引火する恐れがあります。
- ・充電するときは、USBケーブルでパソコンに接続するか、市販の充電器をお使いになり充電してください。
- ・リチウムイオン電池を使い切った状態で、保管・放置はしないでください。長期間保管・放置されるときは、半年に１回は補充電を行ってください。
- ・充電の際に所定充電時間を超えても充電が完了しないときには、充電をやめてください。
- ・リチウムイオン電池が漏液したり、異臭がするときには直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、発火・破裂したりします。
- ・リチウムイオン電池の使用中や充電中または保管時に異臭を感じたり、発熱したり、変色・変形など、今までと異なることに気がついたときには、本機を使用しないでください。
- ・分解して取り出し、他のものにハンダ付けをしたりしないでください。

■リチウムイオン電池が漏液して液が目に入ったり、皮膚に付着したときはすぐにきれいな水で十分に洗った後直ちに医師の治療を受けてください。

- ・目に障害を与える恐れがあります。
- ・皮膚がかぶれたりする恐れがあります。